

# Guía de referencia rápida



**DURA** **SPORT**  
**5G**

by  **KYOCERA**

# Acerca de tu teléfono



NOTA: los aparatos y el software están evolucionando constantemente. Las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.


# Configura tu teléfono

Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada. Para una funcionalidad óptima de tu nuevo dispositivo, utiliza la tarjeta SIM preinstalada.

**Opcional:** Inserta una tarjeta microSD

## Paso 1. Retira la bandeja de las tarjetas SIM/microSD

Con la parte frontal del teléfono hacia arriba, engancha tu uña en la estría de la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD y retira la bandeja.

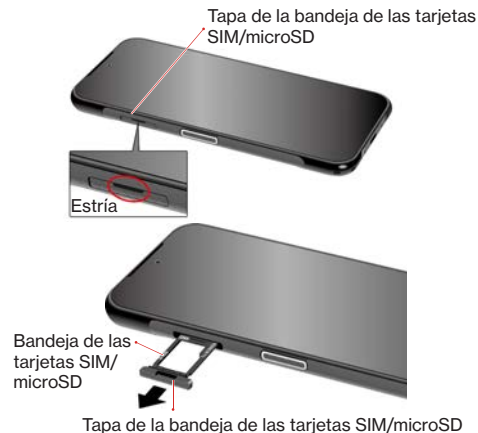

## Paso 2: Coloca una tarjeta microSD

Pon la bandeja en una superficie plana y coloca una tarjeta microSD en la bandeja, con los contactos dorados hacia abajo como se muestra en el dibujo.

NOTA: las tarjetas microSD se venden por separado.



## Paso 3. Inserta la bandeja de las tarjetas SIM/ microSD

Inserta la bandeja en el teléfono con cuidado para que la tarjeta no se caiga. Luego empuja la bandeja suavemente hasta que encaje en su lugar.



#### **Paso 4. Comprueba el cierre de la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD**

Asegúrate de que la tapa de la bandeja de las tarjetas esté firmemente cerrada para que el teléfono mantenga la resistencia al agua.




**ADVERTENCIA:** no utilices el teléfono bajo el agua con la tapa de la bandeja de las tarjetas SIM/microSD rota o abierta.

#### **Paso 5. Cargar tu teléfono**

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

**NOTA:** Utiliza solamente cargadores y cables de tipo C para este teléfono.

Enchufa un extremo del cable USB en el puerto del USB/cargador del teléfono. Luego, conecta el otro extremo del cable USB con el adaptador de CA y enchufa el adaptador en un tomacorriente eléctrico.

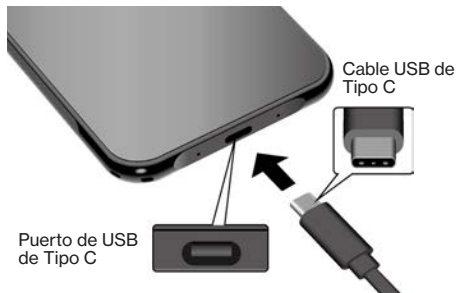

Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto.

**ADVERTENCIA:** utiliza solo el cargadores y cables aprobados con tu teléfono. Una impropia manipulación del puerto de carga y el uso de un cargador o un cable incompatible puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

# Usa tu teléfono

## Encender tu teléfono

Para encender el teléfono mantén presionada la **Tecla de encendido**.

## Apagar tu teléfono

1. Mantén presionada la **Tecla de encendido** hasta que se muestren las opciones del teléfono.
2. Toca **Encendido** > **Apagar** para apagar el teléfono.

## Bloquear/desbloquear la pantalla

Para encender tu pantalla, pulsa la **Tecla de encendido**.  
Luego:



Desliza tu dedo hacia arriba para abrir la pantalla de Inicio.



Desliza tu dedo hacia la izquierda para abrir la aplicación Cámara.



Desliza tu dedo hacia la derecha para iniciar Google Assistant.




Para apagar tu pantalla y evitar la pulsación accidental de las teclas, presiona la **Tecla de encendido**.

## Acceder a las aplicaciones



1. En la pantalla de Inicio, toca una aplicación que quieras abrir.  
- o -
1. Desliza hacia arriba la parte inferior de la pantalla de Inicio para abrir la pantalla del Iniciador de aplicaciones.
2. Toca una aplicación que quieras abrir.

## Realizar una llamada

Con el teclado:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca  para abrir la aplicación de Teléfono.
2. Toca **TECLADO** que está en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.
4. Toca  para llamar al número.
5. Para terminar la llamada, toca .

Desde la lista de Contactos:

1. Desde la pantalla de Inicio, toca .
2. Toca **CONTACTOS** para mostrar tu lista de contactos.
3. Toca el contacto al que deseas llamar.
4. Toca  para llamar al número.

## Asistencia y más



Desde tu computadora, visita  
[es.verizonwireless.com/support](https://es.verizonwireless.com/support)



### Servicio al cliente

Llama al **800.922.0204**.

Twitter **@VZWSupport**



Descarga una Guía del Usuario en  
[es.verizonwireless.com/support](https://es.verizonwireless.com/support)

## App My Verizon Mobile



Maneja tu cuenta, controla tu uso, edita la información de tu cuenta, paga tu factura y más.

NOTA: para obtener la Guía del usuario y la información sobre Seguridad y Garantía acerca de tu teléfono, desliza la pantalla hacia arriba en la pantalla de Inicio de tu teléfono y toca **Configuración > Acerca del dispositivo > Seguridad y Garantía** o **Guía del usuario**, o visita: [KyoceraMobile.com/Support/Phone](https://KyoceraMobile.com/Support/Phone) y selecciona tu teléfono.

# Información adicional

## **Tu dispositivo móvil y servicios de terceros**

Verizon Wireless es el operador de telefonía móvil asociado con este dispositivo móvil; sin embargo, muchos servicios y funciones ofrecidas a través de este dispositivo son proporcionados por o conjuntamente con terceras partes. Verizon Wireless no es responsable del uso que le des a este dispositivo o a cualquier aplicación, servicios y productos que no sean de Verizon Wireless, incluida la información personal que decidas usar, enviar o compartir con otros. Se aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros. Revisa cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este dispositivo móvil y cualquier aplicación, producto o servicio que estén relacionados.

## **Información de compatibilidad con asistencia auditiva**

Este teléfono ha sido evaluado y es apto para ser usado con asistencia auditiva para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, pueden existir tecnologías más recientes que no hayan sido probadas aún para ser usadas con asistencia auditiva. Es importante probar cuidadosamente las distintas funciones de este teléfono y en distintas ubicaciones, usando asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido que interfiera. Consulta con tu proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para recibir información sobre compatibilidad con asistencia auditiva. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicio o tu vendedor de teléfonos.