

Guía de referencia rápida

 KYOCERA

DURAXV
EXTREME +

Acerca de tu teléfono



*NOTA: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

NOTA: Los dispositivos y softwares evolucionan constantemente. Las imágenes del dispositivo y de la pantalla y los iconos que se muestran aquí son únicamente para referencia.



*NOTA: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

Configura tu teléfono

Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Paso 1. Retira la tapa de la batería.


Con la ayuda de una moneda, gira varias veces el tornillo de la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para desajustarlo. (Debes escuchar un clic cuando el tornillo está flojo.)

Coloca la uña en la ranura de la parte inferior de la tapa de la batería y levanta la tapa.




Paso 2. Inserta la tarjeta microSD™ (opcional).

NOTA: Las tarjetas microSD se venden por separado. Introduce la uña en la ranura del tapón de la tarjeta SIM/microSD y levanta suavemente el tapón.

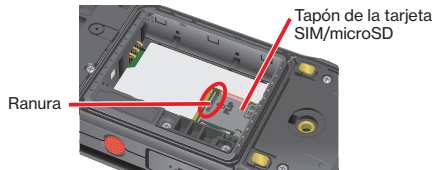


NOTA: No quites el tapón de la tarjeta SIM/microSD del teléfono.

Ranura

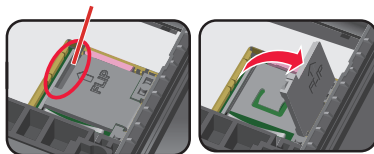

Inserta la tarjeta microSD en la ranura con las terminales doradas mirando hacia abajo. Empuja suavemente la tarjeta hasta que encaje en su lugar y cierra el tapón.

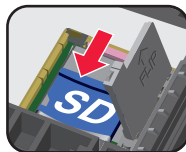

Paso 3. Inserta la batería.

Inserta la batería y asegúrate que los contactos dorados estén alineados. Empuja suavemente la batería hacia abajo para asegurarla.



Configura tu teléfono

Paso 4. Coloca nuevamente la tapa de la batería.

Reinstala la tapa de la batería, de modo tal que se asegure de que todas las pestañas estén seguras y que no haya espacios alrededor de la tapa.



Con la ayuda de una moneda, gira el tornillo de la tapa de la batería en sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.



NOTA: No te olvides de presionar todos los costados de la tapa de la batería para asegurarte de que la tapa esté debidamente cerrada y que la resistencia al agua del teléfono permanezca intacta.

Paso 5. Carga tu teléfono.


Antes de encender tu teléfono, cárgalo por completo.

NOTA: Utiliza solamente cargadores y cables de tipo C para este teléfono.

Abre la tapa del puerto de USB/cargador.

Inserta el extremo menor del cable USB en el puerto del USB/cargador del teléfono. Inserta el otro extremo en el adaptador AC y luego, conéctalo a un tomacorriente eléctrico.

Cuando la carga esté completa, retira el cable del puerto y cierra la tapa de forma segura.

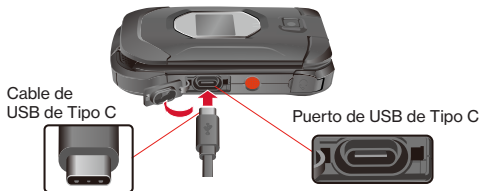

ADVERTENCIA: Utiliza solo cargadores y cables aprobados con tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto de carga y el uso de un cargador o un cable incompatible puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

NOTA: Asegúrate de que la tapa del puerto de USB/cargador esté cerrada correctamente cuando el puerto no esté en uso para mantener el puerto limpio y seco.

Usa tu teléfono

Encender y apagar tu teléfono

Para encender tu teléfono, abre el teléfono y mantén presionada la tecla **Finalizar/Encender** hasta que ilumine la pantalla.

Para apagar tu teléfono, mantén presionada la tecla **Finalizar/Encender** hasta que veas la animación de apagado en la pantalla principal.

Realizar una llamada

1. Abre el teléfono e ingresa un número de teléfono.
2. Presiona la tecla programable central [**Llamar**] o la tecla **Enviar**.
3. Para terminar la llamada, presiona la tecla **Finalizar/Encender**.

Tomar una foto/Grabar un video*

1. Abre el teléfono y presiona la tecla **Cámara/Altavoz**.
2. Presiona la tecla programable central [**Tomar**] para tomar una foto.

– o –

Presiona la tecla programable izquierda [**Grabar**] para comenzar la grabación. Presiona la tecla programable central [**Detener**] para parar de grabar.

*NOTA: La función de Cámara no está disponible en todos los modelos.

Seleccionar elementos de menú

1. Presiona la tecla programable central [**Menú**].
2. Deslízate por los elementos de la pantalla presionando la tecla de navegación arriba, abajo, izquierda y derecha. Al navegar por el menú, se resaltan las opciones de menú.
3. Selecciona una opción resaltándola y presionando la tecla programable central [**Selec.**].
4. Repite el paso 3 hasta que se muestre el elemento de menú deseado.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. Presiona la tecla programable central [**Menú**].
2. Selecciona **Configuración y Herramientas > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**.
3. Selecciona **Wi-Fi**.
4. Resalta **Activar** y presiona la tecla programable central [**Fijar**].
5. Resalta la red Wi-Fi a la que deseas conectarte y presiona la tecla programable central [**Selec.**].
6. Ingresas la contraseña y presiona la tecla programable central [**Guardar**].

Asistencia y más



Desde tu computadora, visita
es.verizonwireless.com/support



Servicio al cliente

Llama al **800.922.0204**.

Twitter **@VerizonSupport**



Descarga una Guía del Usuario en
es.verizonwireless.com/support.

NOTA: Para obtener información sobre la garantía y seguridad, presiona **Menú > Configuración y Herramientas > Configuración > Acerca del dispositivo > Seguridad y Garantía**, o visita el sitio web de Kyocera en KyoceraMobile.com/Support/Phone y selecciona tu teléfono.

Información adicional

Tu dispositivo móvil y servicios de terceros

Verizon Wireless es el operador de telefonía móvil asociado con este dispositivo móvil; sin embargo, muchos servicios y funciones ofrecidas a través de este dispositivo son proporcionados por o conjuntamente con terceras partes. Verizon Wireless no es responsable del uso que le des a este dispositivo o a cualquier aplicación, servicios y productos que no sean de Verizon Wireless, incluida la información personal que decidas usar, enviar o compartir con otros. Se aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros. Revisa cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este dispositivo móvil y cualquier aplicación, producto o servicio que estén relacionados.

Información de compatibilidad con asistencia auditiva

Este teléfono ha sido evaluado y es apto para ser usado con asistencia auditiva para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, pueden existir tecnologías más recientes que no hayan sido probadas aún para ser usadas con asistencia auditiva. Es importante probar cuidadosamente las distintas funciones de este teléfono y en distintas ubicaciones, usando asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido que interfiera. Consulta con tu proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para recibir información sobre compatibilidad con asistencia auditiva. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicio o tu vendedor de teléfonos.