Guide de démarrage rapide

MANUFACTURER'S 2-YEAR warranty

DURA FORCE PRO 2 by KYOCERA

À propos du téléphone

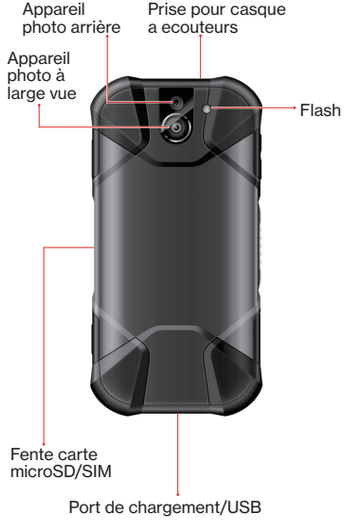

REMARQUE : Les appareils et les logiciels sont en constante évolution. Les images d'écran et les icônes que vous voyez ici sont uniquement à titre de référence.

Que contient la boîte?

- Le téléphone (comprend une batterie Li-Ion non amovible)
- Chargeur certifié Quick Charge 2.0 CA (câble de données USB de type C enfichable)
- Câble de données USB de type C
- Guide de démarrage rapide

REMARQUE : Pour obtenir le guide de l'utilisateur et des informations sur la sécurité et la garantie de votre téléphone, touchez ⚙ > **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Aide** > **États-Unis / Canada** > **Guide de l'utilisateur** ou **Sécurité et garantie** de votre téléphone ou visitez le site : **KyoceraMobile.com/Support/Phone** et sélectionnez votre téléphone.

Caractéristiques

- Indice IP68 d'étanchéité à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 m (6,5 pieds) de profondeur, pendant 30 minutes), et durabilité MIL-STD 810G
- Appareils photo 13MP à l'arrière, 5MP à l'avant et appareils photo action à large vue 4K, fonctionnant tous sous l'eau
- Haut-parleurs frontaux doubles de 106dB+ et 4 microphones antibruit pour entendre et être entendu clairement
- Capteur de sécurité à empreinte digitale dans la touche Marche pour un déverrouillage rapide à une main
- Grande batterie de 3240mAh, chargement sans fil Qi, et chargement rapide USB Type-C
- Des touches dédiées PTT et Appareil photo sont également programmables par l'utilisateur pour accéder à d'autres fonctions
- Garantie standard de 2 ans du fabricant

Coordonnées

- En savoir plus sur Kyocera - **www.kyoceramobile.com**
- Assistance et enregistrement de votre téléphone - **www.kyoceramobile.com/support/phone/**
- Appuyez-vous sur notre service de gants blancs pour les entreprises - **https://www.kyoceramobile.com/business/business-select/**
- Trouver des accessoires - **www.kyoceramobile.com/accessories/**

© 2020 Kyocera Corporation. All Tous droits réservés
KYOCERA est une marque déposée de Kyocera Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Configurer votre téléphone

Insérer une carte SIM/microSD

Étape 1. Ouvrez le couvercle de la fente de la carte SIM/microSD
Avec le téléphone face vers le sol, ouvrez le couvercle de la fente de la carte.

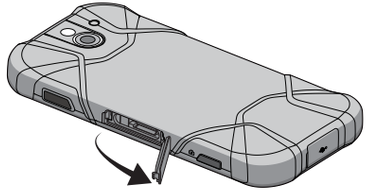

Étape 2. Tirez le plateau pour carte SIM/microSD
Placez votre ongle sur la coupure supérieure du plateau et tirez celui-ci.

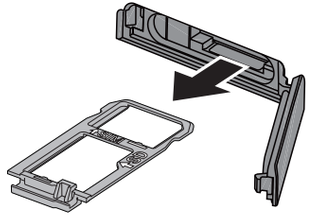

REMARQUE : Les cartes microSD sont vendues séparément.

Étape 3. Placez une carte SIM et une carte microSD
Posez le plateau sur une surface plane et placez une carte SIM et une carte microSD dans le plateau avec les contacts dorés vers le bas, comme indiqué.

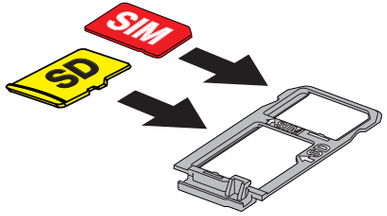

Étape 4. Insérez le plateau de la carte SIM/microSD
Insérez le plateau dans le téléphone, en faisant attention à ne pas laisser les cartes glisser. Ensuite, poussez doucement le plateau vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

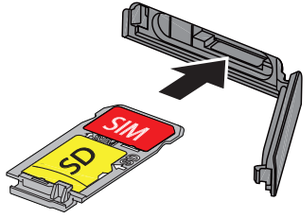

Étape 5. Fermez le couvercle de la fente de la carte SIM/microSD
Dès que le plateau est complètement rentré dans votre téléphone, fermez bien le couvercle de la fente de la carte.

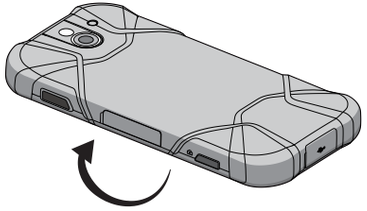

REMARQUE : Assurez-vous que le couvercle de la fente de la carte SIM/microSD est bien fermé pour garantir l'étanchéité de votre téléphone.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le téléphone sous l'eau avec le couvercle de la fente SIM/microSD, le couvercle du port USB/chargeur ou le couvercle de prise d'écouteurs cassés ou ouverts.

Étape 6. Charger votre téléphone
Avant d'allumer votre téléphone, chargez-le complètement.

Ouvrez le couvercle du port USB/Chargeur et insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le téléphone.
Insérez la plus grande extrémité dans le chargeur et branchez ce dernier à une prise électrique.

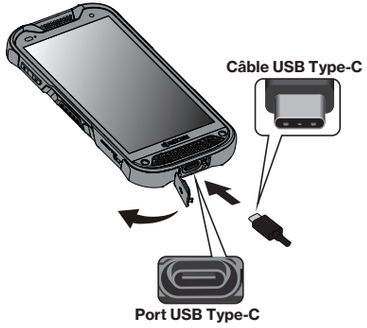

Lorsque la charge est terminée, retirez le câble du port et fermez bien le couvercle.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés pour votre téléphone. Une mauvaise manipulation du port de chargement, ainsi que l'utilisation d'un chargeur ou d'un câble incompatible, peuvent endommager votre appareil et annuler la garantie.

REMARQUE : Assurez-vous que le couvercle du port USB/Chargeur est bien fermé, lorsque le port n'est pas utilisé, pour garantir l'étanchéité de votre téléphone.

Utiliser votre téléphone

Allumer et éteindre votre téléphone
Pour allumer votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche** et maintenez-la enfoncée.

Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur la touche **Marche** et maintenez-la enfoncée.

Verrouillage/déverrouillage de l'écran
Pour allumer votre écran, appuyez sur la touche **Marche**.
Puis :

> Balayez vers le haut pour ouvrir l'écran d'accueil.

> Balayez vers la gauche pour ouvrir l'application Appareil photo.

> Balayez vers la droite pour lancer l'assistant Google.

Pour éteindre votre écran et éviter les pressions accidentelles sur les touches, appuyez sur la touche **Marche**.

Effectuer des appels
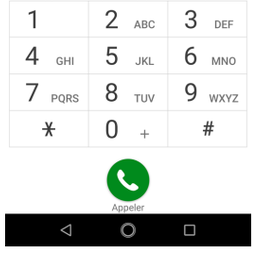
1. Depuis l'écran d'accueil, touchez > **CLAVIER**.
2. Entrez le numéro de téléphone et touchez pour passer l'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel, touchez .